



MANUEL DE L'UTILISATEUR DU LOGICIEL TRIMBLE ACCESS™ ROUTES GENIO

Version 2021.20
Révision A
Novembre 2021

Contenu

Introduction à Routes	4
Routes GENIO	5
Pour exporter des fichiers GENIO de 12d Model	5
Affichage des routes GENIO dans la carte	5
Définir une route GENIO	7
Pour définir une route GENIO	7
Pour créer ou modifier des polygones dérivées d'autres polygones	9
Pour exclure la polygone principale lors de l'implantation	10
Pour extraire des modèles d'un fichier 12da	11
Pour revoir la définition d'une GENIO route	12
Interpolation des polygones	14
Implantation d'une route GENIO	16
Pour commencer l'implantation d'une route GENIO	17
Pour implanter des positions par rapport à une route GENIO	19
Pour implanter une position par rapport à une polygone dans une route GENIO:	20
Pour implanter une station sur une polygone dans une route GENIO	21
Pour implanter une position par rapport à une route secondaire	23
Caractéristiques d'implantation pour tous les types de route	26
Vue en plan et vue en profil en travers	26
Navigation de l'implantation.	29
Pour implanter par rapport à un MNT	32
Pour implanter un déport incliné	33
Dépôts de construction	34
Talus	38
Le point d'entrée en terre	41
Les talus	43
Sols de fondation	44
Rapports	46
Rapports d'implantation Routes	46
Pour générer un rapport	47

Contenu

Notices juridiques	48
Copyright and trademarks	48

Introduction à Routes

Le logiciel Trimble Access Routes est une application spécialisée conçu pour des levés routiers. Utilisez le logiciel Routes pour :

- Charger une définition de route existante.
- Entrez une définition de route RXL y compris des axes en plan et des profils en long projet, des modèles, et des enregistrements de superélévation et élargissement.
- Revoyez la définition de route.
- Implantez la route.
- Générez un rapport pour les données de route implantées pour vérifier les données sur le terrain, ou pour transférer des données du terrain à votre client ou au bureau pour un traitement ultérieur avec le logiciel de bureau.

TIP – Utilisez le menu **Cogo** pour effectuer des fonctions de géométrie des coordonnées (cogo) sans besoin de changer à Topographie Générale. Vous pouvez également accéder à certaines des ces fonctions cogo à partir du menu appuyer et rester dans la carte. Pour des informations concernant toutes les fonctions cogo disponibles, consultez *Manuel de l'utilisateur Trimble Access Topographie Générale*.

Lorsque vous commencez un levé vous serez demandé de sélectionner un type de levé que vous avez configuré pour votre équipement. Pour vous renseigner de plus concernant les types de levé et les paramètres de connexion associés, consultez la rubrique appropriée dans *l'Aide Trimble Access*.

Pour changer entre des applications, appuyez sur l'icône d'application dans la barre d'état et puis sélectionnez l'application à laquelle il faut changer. Autrement, appuyez sur ☰ et appuyez sur le nom de l'application que vous utilisez actuellement, et puis sélectionnez l'application à laquelle il faut changer.

Pour personnaliser la terminologie utilisée dans le logiciel, appuyez sur ☰ et sélectionnez **Paramètres / Langue**. Sélectionnez :

- **Utiliser la terminologie ferroviaire** si vous effectuez un levé d'une chemin de fer et vous souhaitez utiliser la terminologie spécifique aux chemins de fer.
- **Utiliser la terminologie de distance à chaînage** pour utiliser le terme **Chaînage** au lieu de **Station** pour la distance le long de la route.

Routes GENIO

Les fichiers GENIO qui définissent une route peuvent être exportés à partir de nombreux logiciels de conception routière tiers, y compris Bentley MXROAD et 12d Model.

L'extension de fichier pour le fichier GENIO doit être *.crd, *.inp, ou *.mos.

Vous pouvez également utiliser le logiciel Trimble Access Routes pour créer un fichier GENIO.inp qui contient des modèles extraits d'un fichier .12da. Ceci est particulièrement utile si vous n'êtes pas en mesure d'exporter des fichiers GENIO à partir du logiciel 12d Model.

Pour exporter des fichiers GENIO de 12d Model

TIP – Vous pouvez utiliser le logiciel Trimble Access Routes pour créer un fichier GENIO .mos qui contient des modèles extraits d'un fichier .12da. Voir [Pour extraire des modèles d'un fichier 12da](#).

Utilisez les étapes ci-dessous pour exporter une route comme un fichier GENIO de 12d Model:

1. Démarrez 12d Model et sélectionnez un projet.
2. Sélectionnez **File I/O / Data output – GENIO** (Fichier E/S / Sortie de données – GENIO).
3. Dans le dialogue **Write GENIO File for** (Ecrire fichier GENIO pour), sélectionnez la polyligne de l'alignement comme les données à écrire.
4. Entrez un nom du fichier.
5. Configurez le champ **Alignment dimension** (Dimensions de l'alignement) sur 6D.
6. Sélectionnez la case à cocher **77 Format**.
7. Ecrivez le fichier mais ne sélectionnez pas **Finish** (Terminer).
8. Sélectionnez les autres polygones définissant la route comme les données à écrire. Utilisez l'option de filtre pour aider la sélection des polygones.
9. Conservez le nom du fichier utilisé pour l'écriture de la polyligne de l'alignement.
10. Configurez le champ **Alignment dimension** sur 3D.
11. Ecrivez le fichier et puis sélectionnez **Yes** (Oui) pour ajouter à la fin du fichier existant.
12. Sélectionnez **Finish**.

Affichage des routes GENIO dans la carte

Dans la carte, une route GENIO s'affiche en grisé avec la polyligne principale indiquée comme une ligne rouge.

Si la route n'est pas affichée dans la carte, appuyez sur  pour ouvrir le **Gestionnaire des couches** et sélectionnez l'onglet **Fichiers de carte**. Sélectionnez le fichier GENIO pour afficher la liste des polygones

principales disponibles dans le fichier. Pour rendre la polyligne visible dans la carte, appuyez sur le nom de la polyligne principale que vous souhaitez définir la route et puis appuyez sur  à nouveau pour la rendre sélectionnable dans la carte. Appuyez sur **Accepter** pour retourner à la carte.

Dans la carte, appuyez sur la polyligne principale pour la sélectionner. La route est mise en surbrillance en jaune avec la polyligne principale indiquée comme une ligne bleue. Lorsque vous sélectionnez une route, les touches programmables **Revoir**, **Modifier**, et **Implantation** s'affichent, vous permettant de revoir ou modifier la définition de route, ou d'implanter la route.

TIP – Si la route s'affiche sous forme d'un gradient de couleur et si vous préférez la visualiser en jaune, dans la barre d'outils de la carte, appuyez sur  / **Paramètres** et effacez la case à cocher **Afficher le gradient de couleur** dans la boîte de groupe **Surface**.

NOTE – Pour une route GENIO qui n'est pas encore totalement définie, seule la polyligne principale s'affiche dans la carte. Lorsque vous appuyez sur la polyligne pour la sélectionner, les touches programmables **Définir** et **Implanter** sont disponibles. Appuyez sur **Définir** pour ajouter les sous-polylignes à la route et achever la définition de route. Appuyez sur **Implanter** pour implanter le polyligne principale.

Pour afficher ou masquer des routes ou d'autres fichiers liés dans la carte, appuyez sur  pour ouvrir le **Gestionnaire des couches** et sélectionnez l'onglet **Fichiers de carte**. Appuyez sur un fichier pour le rendre visible ou pour le masquer. Cela est utile lors de la revue d'une route par rapport aux routes secondaires associées, surtout aux échanges et aux intersections.

Définir une route GENIO

Les fichiers GENIO consistent d'un nombre de polygones qui définissent la géométrie des routes dans le fichier. Lorsque vous définissez une route vous sélectionnez les polygones appropriés du fichier GENIO. Le nom de route et les noms des polygones sélectionnés sont enregistrés sous forme d'un commentaire à la fin du fichier GENIO.

NOTE – Du fait que les fichiers GENIO ne comprennent pas les unités pour les valeurs dans le fichier, il faut configurer les unités appropriées pour le fichier GENIO avec lequel vous travaillez dans l'étude.

Pour définir une route GENIO

Pour définir une route, vous devez sélectionner le fichier GENIO, puis sélectionner les polygones dans le fichier GENIO qu'il faut inclure dans la nouvelle définition de route.

Pour sélectionner le fichier GENIO de la carte

1. Appuyez sur  dans la barre d'outils de la carte pour ouvrir le **Gestionnaire des couches** et sélectionner l'onglet **Fichiers de carte**.
2. Sélectionnez le fichier GENIO pour afficher la liste des polygones principales disponibles dans le fichier. Pour rendre la polygone visible dans la carte, appuyez sur le nom de la polygone principale vous souhaitez définir la route et puis appuyez à nouveau pour le rendre sélectionnable dans la carte. Appuyez sur **Accepter**.
3. À partir de la carte, appuyez sur la polygone principale pour la sélectionner, puis appuyez sur **Définir** pour définir une nouvelle route GENIO.

L'écran **Créer une nouvelle route GENIO** s'affiche. Pour continuer, voir [Pour définir la nouvelle route](#) ci-dessous.

Pour sélectionner le fichier GENIO dans le menu.

1. Appuyez sur  et sélectionnez **Définir**.
2. Sélectionnez la **Route GENIO**.
3. Dans l'écran **Sélectionner le fichier GENIO**, sélectionnez le fichier GENIO. Le fichier doit être dans le dossier du projet courant.

Définir une route GENIO

4. Appuyez sur **Edit**.
5. Appuyez sur **Nouv**.

L'écran **Créer une nouvelle route GENIO** s'affiche. Pour continuer, voir [Pour définir la nouvelle route](#) ci-dessous.

Pour définir la nouvelle route

1. Dans l'écran **Créer une nouvelle route GENIO**, entrez le nom de la route. Appuyez sur **OK**.
Le logiciel affiche toutes les polygones dans le fichier sélectionné.
2. Appuyez sur les polygones que vous voulez ajouter à la route. Pour sélectionner plusieurs polygones, faites glisser-déplacer une boîte autour des polygones.
Les polygones sélectionnés s'affichent sous formes des cercles solides rouges. Les sous-polygones sélectionnés s'affichent sous formes des cercles solides bleus.

TIP –

- Pour vous déplacer sur l'écran, utilisez les touches programmables ou appuyez et restez sur la touche programmable Déplacer pour la rendre active et puis appuyez sur les touches directionnelles.
 - Pour visualiser votre position courante lors de la définition d'une route, démarrez un levé.
 - Pour désélectionner une polygone, appuyez sur celle-ci à nouveau. Pour effacer votre sélection courante, dans le menu appuyez et restez sélectionnez **Effacer la sélection**.
3. Pour sélectionner les polygones d'une liste, tapez et restez dans l'écran et puis sélectionnez **Sélection de liste**. Appuyez sur les noms de polygone pour les sélectionner. Les polygones sélectionnés s'affichent dans la liste avec une coche à côté.
Pour changer le type de polygone ou pour renommer une polygone, appuyez sur **Modifier**. Bien que les noms de polygone dans le fichiers GENIO sont limités à quatre caractères, cette limitation ne s'applique pas lorsque vous la renommez dans Trimble Access.
 4. Appuyez sur **Accepter** .
 5. Appuyez sur **Stocker** .

NOTE –

- Une route ne peut contenir qu'une polyligne principale (6D). Si le fichier GENIO ne comprend pas une polyligne 6D mais comprend une polyligne 12D, le logiciel Routes générera une polyligne 6D avec la même géométrie que la polyligne 12D et des positions tous les 5 mètres.
- Lorsqu'elle est disponible, Trimble vous recommande d'inclure la polyligne 12D qui coïncide avec la polyligne principale sélectionnée dans la route. Les polygones 12 D comprennent la géométrie du profil en long qui permet le logiciel Routes d'interpoler correctement les élévations entre les positions le long de la polyligne principale.
- Si une route comprend une polyligne 12D ou s'il y a une polyligne 12D dans le fichier GENIO relative à la polyligne 6D dans le groupe, les valeurs de station dans la polyligne 12D définissant l'axe en plan ont un suffixe de leur acronyme approprié. Par exemple, PC pour le début d'une courbe.
- Du fait que les valeurs de station des polygones 3D et 5D sont définies en fonction de la polyligne 6D sélectionnée, sélectionnez des polygones pour le groupe qui manifestement définissent une route.
- Si requis, vous pouvez exclure la polyligne principale lors de l'implantation. Voir [Pour exclure la polyligne principale lors de l'implantation, page 10](#).
- Les polygones principales et de géométrie non sélectionnées s'affichent comme des cercles vides rouges. Les sous-polygones (3D et 5D) non sélectionnées s'affichent comme des cercles vides gris foncé.
- Tapez et restez sur une polyligne pour rechercher le nom de polyligne. Pour une polyligne (6D) principale l'étendue des stations s'affiche aussi.
- Pour définir une nouvelle polyligne 3D, appuyez et restez sur l'écran et puis sélectionnez **Nouvelle polyligne**. Cette option n'est pas disponible jusqu'à ce que vous ayez sélectionné une polyligne (6D) principale.

Pour créer ou modifier des polygones dérivées d'autres polygones


Si requis, vous pouvez définir une nouvelle polyligne dérivée d'une polyligne existante dans le fichier GENIO. Ensuite, vous pouvez modifier ou supprimer des polygones dérivées des polygones existantes, comme requis, dans le menu appuyer et rester.

Pour définir une nouvelle polyligne, il faut d'abord sélectionner une polyligne (6D) principale dans la nouvelle route GENIO. Les nouvelles polygones sont créées comme des polygones 3D.

1. Sélectionnez un fichier GENIO et définissez une nouvelle route ou modifiez une route existante et appuyez sur **Edit**.

2. Dans le menu taper et rester, sélectionnez **Nouvelle polyligne**.
3. Entrez le nom de la polyligne
4. Sélectionnez la polyligne à partir de laquelle la nouvelle polyligne sera dérivée. Vous ne pouvez pas définir une nouvelle polyligne par rapport à une polyligne 5D.
5. Sélectionnez une méthode de dérivation de polyligne et puis entrez les valeurs définissant la nouvelle polyligne.

Le diagramme suivant illustre la méthode **Déport et pente calculée** dans laquelle la polyligne **Dérivée de (1)**, la valeur **Déport (2)** et la polyligne **Calculée de (3)** définissent une nouvelle polyligne **(4)** sur la pente entre les polygones **Dérivée de** et **Calculée de**.

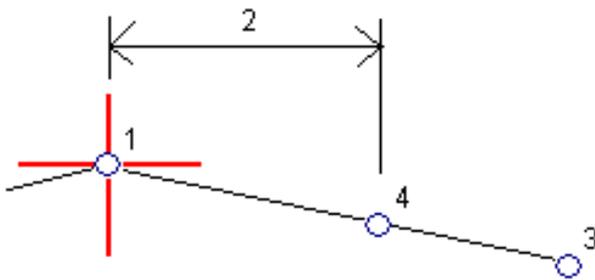

6. Appuyez sur **Accepter**.

La nouvelle polyligne s'affiche, colorée en sarcelle.

NOTE – Lorsque vous définissez une nouvelle polyligne par la méthode **Déport et pente calculée**, la nouvelle polyligne est définie seulement où les valeurs de station des polygones **Dérivée de** et **Calculée de** correspondent.

Pour exclure la polyligne principale lors de l'implantation

Si la Polyligne principale (6D) a une géométrie verticale qui n'a pas aucun rapport au projet routier, vous pouvez exclure cette polyligne. Pour ce faire, lors de la définition d'une route GENIO, appuyez et restez sur l'écran et sélectionnez **Exclure la polyligne principale à l'implantation**.

La polyligne principale fera toujours partie de la route et sera utilisée pour calculer les valeurs de station lors de l'implantation.

Lors de l'implantation, la polyligne principale s'affichera en gris dans la vue en plan et ne s'afficheront pas dans la vue en profil en travers. La polyligne principale n'est pas disponible dans la liste de sélection de polygones.

NOTE – Afin d'assurer que la polyligne principale soit disponible lors de l'implantation, effacez **Exclure la polyligne principale à l'implantation**.

Pour extraire des modèles d'un fichier 12da

Vous pouvez utiliser le logiciel Trimble Access Routes pour créer un fichier GENIO .mos qui contient des modèles extraits d'un fichier .12da. Ceci est particulièrement utile si vous n'êtes pas en mesure d'exporter des fichiers GENIO à partir du logiciel 12d Model.

TIP – Si le fichier .12da a été exporté à partir 12d Model du logiciel sous la forme d'un fichier zippé, il a l'extension de fichier .12daz. Pour extraire le fichier .12da afin que vous puissiez l'utiliser dans Trimble Access, dans File Explorer modifier l'extension du fichier .12daz à .zip, puis utilisez Winzip pour extraire le fichier.

NOTE – La conversion des fichiers .12da aux fichiers GENIO n'est pas disponible lors de l'exécution de Trimble Access sur un périphérique Android.

1. Appuyez sur  et sélectionnez **Définir**.
2. Sélectionnez la **Route GENIO**.
3. Dans l'écran **Sélect. le fichier GENIO**, appuyez sur **12da**.

TIP – Autrement, appuyez sur  dans la barre d'outils de la carte pour ouvrir le **Gestionnaire des couches**, sélectionnez l'onglet **Fichiers de carte** et puis appuyez sur **12da**. Cette option est disponible uniquement lorsque Routes est l'application sélectionnée actuellement.

4. Appuyez sur  pour naviguer jusqu'à l'emplacement du fichier 12da et sélectionnez-le. Appuyez sur **Accepter**.
5. Dans la fenêtre de l'utilitaire de conversion, sélectionnez les modèles (couches) qui contiennent les polygones de route que vous souhaitez inclure dans le nouveau fichier GENIO.

Vous devez sélectionner **au moins un modèle** contenant une **polyligne principale**. Les modèles contenant des polygones principales sont de couleur rouge.

NOTE –

- *Le logiciel Roads exige que chaque route définie à partir d'un fichier GENIO comprenne une polyligne 6D. Si le fichier GENIO ne comprend pas une polyligne 6D mais comprend une polyligne 12D, alors l'utilitaire de conversion générera une polyligne 6D avec la même géométrie que la polyligne 12D et des positions tous les 5 mètres ou pieds. Cependant pour les arcs avec un petit rayon les positions calculées sont basées sur une séparation arc à corde d'un maximum de 10 mm afin d'assurer que la route soit représentée avec précision.*
- *L'utilitaire de conversion convertit les polygones 3D dont les noms commencent par **Int** ou **IA** aux polygones d'interface 5D dans le fichier GENIO.*
- *S'il y a des noms de polyligne 6D en double, les doublons sont donnés un suffixe incrémentiel, c'est à dire. -1, -2, -3...*

6. Appuyez sur **OK**..

7. Entrez le nom du nouveau fichier et appuyez sur **OK**.

Le nouveau fichier GENIO est répertorié dans l'écran **Sélect. le fichier GENIO**.

8. Définissez la route GENIO à partir du nouveau fichier GENIO. Voir [Pour définir une route GENIO](#).

Pour revoir la définition d'une GENIO route

Vous pouvez revoir la définition d'une route à tout moment. Affichez la route en 3D pour confirmer visuellement la définition de la route et pour visualiser la route par rapport à d'autres définitions de route telles qu'une échange complexe ou une intersection urbaine.

1. Dans la carte, appuyez sur la route.

2. Appuyez sur **Revoir** .

Les cercles noirs vides représentent toute partie de l'axe en plan n'ayant aucune élévation et donc dessinés sur le plan au sol.

TIP – Pour déplacer le plan au sol plus près à la route, appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres** et puis modifiez l'élévation du plan au sol.

Les cercles noirs solides représentent les positions sur les polygones à chaque profil en travers.

Les lignes grises représentent les polygones et relient les profils en travers.

3. Appuyez sur une polyligne ou une station sur une polyligne

Alternativement, appuyez sur la touche programmable **Polyligne** pour sélectionner une polyligne dans la liste. La liste n'affiche que les polygones qui se trouvent à la station de début ou, si vous avez une position, les polygones au profil en travers à votre position courante. Lors de la sélection d'une polyligne, appuyez sur la touche programmable **Station** pour sélectionner une station dans la liste. Les informations concernant l'élément sélectionné s'affiche à côté de la carte.

4. Pour sélectionner une autre station ou polyligne, vous pouvez :
 - Appuyez sur la station sur une polyligne
 - Appuyez sur la touche programmable **Station** ou **Polyligne** pour sélectionner une station ou une polyligne dans la liste.
 - Appuyez sur une touche directionnelle vers le haut ou le bas pour sélectionner une autre station ou appuyez sur la touche directionnelle à gauche ou à droite pour sélectionner une autre polyligne.
 - Appuyez sur la touche programmable **Sta-** ou **Sta+**.

Utilisez la barre d'outils de la carte pour naviguer autour de la carte et pour changer entre les vues.

5. Pour afficher les profils en travers disponibles, appuyez sur  ou appuyez sur la touche **Tab**.

Par défaut, chaque profil en travers s'affiche en plein écran, ce qui fournit la meilleure vue du profil en travers. Pour afficher des profils en travers l'un par rapport à l'autre, appuyez sur le bouton **Échelle fixe**  afin qu'il change à . Chaque profil en travers s'affiche avec l'échelle fixe afin que le profil en travers le plus large remplit l'écran.

L'alignement s'affiche comme une croix rouge. Les cercles noirs représentent les polygones. Le cercle bleu plus grand représente la polyligne sélectionnée actuellement. Les lignes de fond précédant la polyligne sélectionnée s'affichent comme une ligne bleue en gras. Les informations concernant l'élément sélectionné s'affiche à côté de la carte.

Pour afficher le profil en travers à une autre station, vous pouvez :

- Appuyez sur la touche directionnelle en haut ou en bas.
- Appuyez sur **Station** pour entrer une station ou sélectionner une station de la liste.

Pour sélectionner une autre polyligne, vous pouvez :

- Appuyez sur la polyligne.
- Appuyez sur la touche directionnelle à gauche ou à droite.
- Appuyez sur **Polyligne** pour sélectionner une polyligne dans la liste.

6. Pour retourner au plan de la route, appuyez sur  ou appuyez sur la touche **Tab**.
7. Pour afficher une conduite en 3D automatisée sur la route :
 - a. Lors de l'affichage du plan ou du profil en travers dans la carte, appuyez sur **Conduite en 3D**.
 - b. Appuyez sur  pour commencer la conduite.
 - c. Pour suspendre la conduite et inspecter une partie particulière de la route, appuyez sur . Pour faire une orbite autour de la route pendant que la conduite est interrompue, appuyez sur l'écran et glissez dans la direction à orbiter.
 - d. Pour vous déplacer en avant ou en arrière le long de la route, appuyez sur les touches directionnelles en haut et en bas.
 - e. Pour quitter la conduite en 3D, appuyez sur **Fermer**.
8. Pour quitter la revue de la route, appuyez sur **Fermer**.


TIP – Pour revoir une position définie par une valeur de station nominale, où la station ne doit pas coïncider avec un profil en travers, dans la vue en plan ou en profil en travers appuyez sur **Station** et puis entrez une valeur de station.

Interpolation des polygones

Les règles suivantes s'appliquent aux valeurs de station entrées:

- Pour une polygone 6D, les coordonnées pour les positions de station entrées au clavier sont calculées en respectant la géométrie de la polygone. Les valeurs d'élévation sont calculées par l'interpolation linéaire. Cependant, s'il y a une polygone 12D qui coïncide avec la polygone 6D, le logiciel utilise les données de profil en long disponible dans la polygone 12D pour calculer les valeurs d'élévation.
- Pour une polygone 3D, les valeurs de déport et d'élévation sont interpolées à partir des valeurs de déport et d'élévation des positions précédentes et suivantes sur cette polygone. Cela garantit l'intégrité du projet, en particulier sur les courbes serrées. Consultez la figure suivante dans laquelle le profil en travers associé à la station 100 comprend un déport de polygone de la ligne 6D par 3 et une élévation de 25. Le profil en travers suivant à la station 120 a un déport de polygone par 5 et une élévation de 23. La position sur la polygone pour la station interpolée 110 est interpolée comme indiqué pour fournir un déport de 4 et une élévation de 24.

Définir une route GENIO

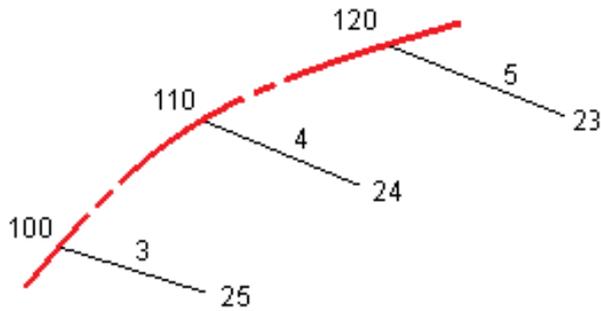

Cependant, si l'angle de déclinaison de la polyligne 3D par rapport à celui de la polyligne 6D associée est supérieur de 30 minutes, la géométrie de la polyligne 6D associée sera ignorée et les coordonnées seront calculées par l'interpolation linéaire. Cela se fait afin d'éviter un comportement inattendu lorsqu'il y a un changement aigu dans la direction de la polyligne 3D pour des caractéristiques telles que des voies d'accès, des couloirs d'autobus etc.

- L'interpolation des points le long d'une spirale est calculée en utilisant une spirale de clothoïde pour les polygones 12D et 6D et elle est approximée pour les polygones 3D.

Lors de la mesure de votre position par rapport à la route GENIO ou lorsque votre station et départ sont des valeurs nominale, votre position est calculée par l'interpolation linéaire à partir des positions les plus près sur les polygones adjacentes.

Dans toutes les situations où votre position est interpolée, des intervalles de station plus près fournissent une précision plus haute.

Implantation d'une route GENIO

Lors de réaliser un levé d'une route GENIO, vous pouvez travailler à partir de la carte ou du menu.

Si vous sélectionnez la route dans la carte et puis vous appuyez **Implantation**, le logiciel affiche toujours la **vue en plan** de la route. Sélectionnez l'élément à implanter dans la route. Dans la vue en plan vous pouvez changer à la **vue en profil en travers**, si requis.

Si vous travaillez à partir du menu, appuyez sur  et sélectionnez **Planter / Planter routes** et puis sélectionnez la route à implanter.

Si vous avez choisi d'**exclure la polyligne principale lors de l'implantation**, la polyligne principale s'affichera en gris dans la vue en plan et ne s'afficheront pas dans la vue en profil en travers. Pour l'implanter, retournez à **Définir**, et dans le menu appuyez et rester sélectionnez **Exclure la polyligne principale lors de l'implantation**.

Lorsque vous ouvrez une route GENIO, le logiciel effectue le calcul des valeurs de station pour toutes les polygones 3D ayant rapport à la polygone 6D de la route.

Le logiciel effectue l'interpolation des valeurs d'élévation le long de la polygone. Pour de plus amples informations, référez-vous à [Interpolation des polygones, page 14](#).

Par défaut, le logiciel convertit toutes les polygones 5D en talus. Cependant, si la route comprend plusieurs talus qui définissent des talus ayant un repère altimétrique, seulement la polygone 5D / Interface la plus éloignée de la polygone principale sera convertie en un talus .

Afin de configurer le logiciel pour qu'il traite des polygones 5D comme des polygones 3D, dans l'écran **Options d'implantation** effacez la case à cocher **Talus automatique**. Pour afficher l'écran **Options d'implantation**, appuyez sur **Options** dans l'écran dans lequel vous entrez la **Hauteur d'antenne** ou la **Hauteur cible**.

Pour les fichiers GENIO définis à partir de 12d Model, Routes traite toutes les polygones ayant un nom qui comprend les lettres INT comme une polygone 5D et convertit la polygone en un talus, à moins que vous n'ayez effacé la case à cocher **Talus automatique** dans l'écran **Options d'implantation**. La valeur de pente calculées est définie par la pente entre la polygone d'interface et la polygone 3D adjacente.

Pour commencer l'implantation d'une route GENIO

Lors de l'implantation d'une route Trimble, vous pouvez travailler à partir de la carte ou du menu.

 **CAUTION** – Ne changez pas le système de coordonnées ou la calibration après avoir implanté des points, ou calculé des points déportés ou d'intersection. Si vous le faites, les points implantés ou calculés précédemment seront inconsistants avec le nouveau système de coordonnées et tout point calculé ou implanté après la modification.

A partir de la carte

1. Dans la carte, appuyez sur la route.

Si la route que vous souhaitez implanter n'est pas affichée dans la carte, appuyez sur  pour ouvrir le **Gestionnaire des couches** et sélectionnez l'onglet **Fichiers de carte**. Sélectionnez le fichier et puis rendez la(les) couche(s) appropriée(s) visible(s) et sélectionnable(s). Le fichier doit être dans le dossier du projet courant.

TIP – Au lieu de sélectionner une route définie, maintenant vous pouvez la définir quand vous en avez besoin (« in vol »). Voir [Pour définir une route GENIO](#).

2. Appuyez sur la touche morte **Implanter**.

Si vous n'avez pas encore commencé un levé, le logiciel vous êtes invité d'effectuer les étapes pour commencer le levé.

3. Entrez une valeur dans le champ **Hauteur d'antenne** ou **Hauteur cible** et vérifiez que le champ **Mesuré à** soit configuré correctement.

4. Appuyez sur **Options** pour:

- Configurer les préférences pour **Pente**, **Détails point implanté**, **Afficher** et **Stations disponibles**.
- Activez [implantation par rapport à un modèle numérique de terrain \(MNT\)](#).

5. Appuyez sur **Suivant**.

La vue en plan de la route s'affiche.

6. Sélectionnez l'élément à implanter. Pour les étapes suivantes, consultez la rubrique pour la méthode d'implantation appropriée.

Dès que la position a été mesurée et stockée, le logiciel retourne à l'écran de navigation dans lequel vous pouvez sélectionner le point suivant sur la route/polyligne, ou à l'écran de vue en plan où vous pouvez sélectionner une autre méthode d'implantation.

Dans le menu

1. Appuyez sur  et sélectionnez **Planter**.
2. Appuyez sur **Routes de Implantation**.
3. Si vous n'avez pas encore commencé un levé, le logiciel vous êtes invité d'effectuer les étapes pour commencer le levé.
4. Dans l'écran **Sélectionner le fichier**, sélectionnez le fichier GENIO. Le fichier doit être dans le dossier du projet courant.

TIP – Pour configurer le logiciel afin d'afficher l'écran de sélection de route au lieu de la carte lorsque vous mesurer et stocker une position, appuyez sur **Options** et sélectionnez la case à cocher **Afficher l'écran de sélection de route lors de l'échappement**.

5. Appuyez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez la route à planter. Appuyez sur **Suivant**.
7. Entrez une valeur dans le champ **Hauteur d'antenne** ou **Hauteur cible** et vérifiez que le champ **Mesuré à** soit configuré correctement.
8. Appuyez sur **Options** pour:
 - Configurer les préférences pour **Pente**, **Détails point implanté**, **Afficher** et **Stations disponibles**.
 - Activez [implantation par rapport à un modèle numérique de terrain \(MNT\)](#).
9. Appuyez sur **Suivant**.

La vue en plan de la route s'affiche.

10. Sélectionnez l'élément à planter. Pour les étapes suivantes, consultez la rubrique pour la méthode d'implantation appropriée.

Dès qu'une position a été mesurée et stockée, le logiciel retourne à l'écran de navigation dans lequel vous pouvez continuer de mesurer des points sur la route/polyligne, ou à l'écran de vue en plan où vous pouvez sélectionner la positions suivante à planter ou sélectionnez une autre méthode d'implantation.

Pour implanter des positions par rapport à une route GENIO

1. Commencez le levé et sélectionnez la route sur laquelle effectuer un implantation.
Si rien n'est sélectionné dans la vue en plan, alors par défaut vous êtes prêt à mesurer votre position par rapport à la GENIO route.
2. Pour implanter des points décalés de la route, ainsi laissant la route dégagée pour la construction, [définissez un déport de construction](#).
3. Pour afficher le déblai/remblai perpendiculaire à la route, sélectionnez **Options** et dans la case de groupe **Route**, configurez le champ **Déblai/remblai du projet** sur **Perpendiculaire**.
4. Appuyez sur **Commencer**.
5. Utilisez la [vue en plan ou en profil en travers](#) afin de voir votre position par rapport à la route.
Si votre position courante se trouve :
 - A moins de 30 m de la polyligne principale, la vue en plan affiche une ligne pointillée verte tracée perpendiculairement à partir de votre position courante à la polyligne.
 - A plus de 30 mètres de la polyligne principale, le logiciel vous dirige à une position sur la polyligne principale. Celle-ci est calculée en projetant votre position courante à angle droit à la polyligne principale.
6. Lorsque le point se trouve dans la tolérance, appuyez sur **Mesurer** pour mesurer le point.
Lors de l'utilisation d'un Station totale de scan Trimble SX12 mode en **TRK** avec le *pointeur laser activé*, l'écran **Implantation** affiche la touche programmable **Repérer point** programmable au lieu de la touche programmable **Mesurer** . Appuyez **Repérer point** sur pour mettre l'instrument en mode **STD**. Le pointeur laser cesse de clignoter et se déplace pour se positionner à l'emplacement EDM. Lorsque vous appuyez sur **Accepter** pour stocker le point, l'instrument retourne automatiquement au mode **TRK** et le pointeur laser reprend son clignotement. Pour mesurer de nouveau et mettre à jour les deltas d'implantation, appuyez sur **Mesurer** après avoir appuyé sur **Repérer point** et avant d'appuyer sur **Accepter**.
Appuyez sur **Stocker** .
Le logiciel retourne à l'écran de navigation.
7. Continuez de mesurer des points le long de la route.
8. Pour quitter cette méthode d'implantation, appuyez sur **Esc**.

NOTE –

- Pour comprendre la façon dont votre position est calculée entre les polygones, référez-vous à [Interpolation des polygones, page 14](#)
- Si la route ne consiste en qu'une polygone principale (6D), la valeur **Dist V.** indiquera la distance verticale à cette polygone.

Pour implanter une position par rapport à une polygone dans une route GENIO:

Pour implanter une position par rapport à une polygone sur une route GENIO, commencez le levé et puis :

1. Appuyez sur les lignes de fond représentant la polygone. Le nom de la polygone sélectionnée s'affiche en haut de l'écran.

Pour sélectionner une autre polygone, utilisez les touches directionnelles gauche et droite.

Alternativement, appuyez et restez dans la vue en plan et sélectionnez une polygone de la liste. Les polygones dans la liste sont déterminées par les polygones à votre position courante.

2. Si requis, dans le menu appuyez et rester sélectionnez **Modifier élévation**. Pour recharger une élévation modifiée, sélectionnez **Recharger élévation originale**.
3. Si requis, ajoutez les caractéristiques suivantes :
 - Pour implanter des points décalés de la route, ainsi laissant la route dégagée pour la construction, [définissez un déport de construction](#).
 - Pour implanter des positions de point d'entrée en terre en déblai/remblai, [définissez ou modifiez un talus](#).
 - Pour confirmer la construction de la surface – [définissez un talus](#).
4. Appuyez sur **Commencer**.
5. Utilisez la [vue en plan ou en profil en travers](#) pour naviguer par rapport à la polygone. Voir [Navigation de l'implantation., page 29](#).

Si votre position courante se trouve à moins de 5m de la polygone sélectionnée, la vue en plan affiche une ligne pointillée verte tracée perpendiculairement de votre position courante vers la polygone.

Si vous implantez un [point d'entrée en terre](#) (polygone 5D / Interface) ayant des déports de construction, naviguez au point d'entrée en terre et puis tapez **Appliq** pour ajouter les déports de

construction. Vous êtes invité d'appliquer les déports à partir de votre position courante. Si vous n'êtes pas sur la position d'entrée en terre, sélectionnez **Non** , naviguez à la position d'entrée en terre et tapez **Appliq** à nouveau. Pour stocker le point d'entrée en terre et le déport de construction, voir [Déports de construction](#)

6. Lorsque le point se trouve dans la tolérance, appuyez sur **Mesurer** pour mesurer le point.

Lors de l'utilisation d'un Station totale de scan Trimble SX12 mode en TRK avec le *pointeur laser activé*, l'écran **Implantation** affiche la touche programmable **Repérer point** programmable au lieu de la touche programmable **Mesurer** . Appuyez **Repérer point** sur pour mettre l'instrument en mode **STD**. Le pointeur laser cesse de clignoter et se déplace pour se positionner à l'emplacement EDM. Lorsque vous appuyez sur **Accepter** pour stocker le point, l'instrument retourne automatiquement au mode **TRK** et le pointeur laser reprend son clignotement. Pour mesurer de nouveau et mettre à jour les deltas d'implantation, appuyez sur **Mesurer** après avoir appuyé sur **Repérer point** et avant d'appuyer sur **Accepter**.

Appuyez sur **Stocker** .

Le logiciel retourne à l'écran de navigation.

7. Continuez de mesurer des points le long de la route.
8. Pour quitter cette méthode d'implantation, appuyez sur **Esc**.

NOTE –

- *Si la polyligne sélectionnée à implanter est une polyligne 5D Routes convertit cette polyligne à un talus. La valeur de pente calculée est définie par la pente entre la polyligne 5D et la polyligne 3D adjacente .*
- *Pour les polygones 5D / Interface, il peut être que la cible ne coïncide pas avec la position du projet parce que la cible est calculée en fonction de votre position courante.*

Pour implanter une station sur une polyligne dans une route GENIO

Pour implanter une station sur une polyligne dans une route GENIO, commencez le levé et puis :

1. Dans la vue en plan ou en profil en travers, appuyez sur la station sur la polyligne.

Pour sélectionner une position différente, utilisez les touches directionnelles gauche/droite pour sélectionner une polyligne différente et les touches directionnelles en haut/bas pour sélectionner une station différente.

Pour sélectionner la station à partir d'une liste, dans le menu appuyer et rester appuyez sur **Sélect.** la **polyligne** et sélectionnez la polyligne et puis dans le menu appuyer et rester appuyez sur **Sélectionner la station**.

Pour mesurer une position définie par une station nominale, dans le menu appuyer et rester appuyez sur **Sélectionner station** et puis entrez une valeur de station dans le champ **Station**. Pour de plus amples informations, référez-vous à [Interpolation des polygones, page 14](#).

2. Si requis, dans le menu appuyer et rester sélectionnez **Modifier élévation**. Pour recharger une élévation modifiée, sélectionnez **Recharger élévation originale**.
3. Si requis, ajoutez les caractéristiques suivantes :
 - Pour implanter des points décalés de la route, ainsi laissant la route dégagée pour la construction, [définissez un déport de construction](#).
 - Pour implanter des positions de point d'entrée en terre en déblai/remblai, [définissez ou modifiez un talus](#).
 - Pour confirmer la construction de la surface – [définissez un talus](#).
 - Pour implanter des points sur des surfaces autre que la surface routière finie, sélectionnez [Définir sol de fondation](#).
4. Appuyez sur **Commencer**.
5. Utilisez la [vue en plan ou en profil en travers](#) pour naviguer par rapport à la polyligne. Voir [Navigation de l'implantation., page 29](#).

Si vous implantez un [point d'entrée en terre](#) (polyligne 5D / Interface) ayant des déports de construction, naviguez au point d'entrée en terre et puis tapez **Appliq** pour ajouter les déports de construction. Vous êtes invité d'appliquer les déports à partir de votre position courante. Si vous n'êtes pas sur la position d'entrée en terre, sélectionnez **Non** , naviguez à la position d'entrée en terre et tapez **Appliq** à nouveau. Pour stocker le point d'entrée en terre et le déport de construction, voir [Déports de construction](#)

6. Lorsque le point se trouve dans la tolérance, appuyez sur **Mesurer** pour mesurer le point.

Lors de l'utilisation d'un Station totale de scan Trimble SX12 mode en TRK avec le *pointeur laser activé*, l'écran **Implantation** affiche la touche programmable **Repérer point** programmable au lieu de la touche programmable **Mesurer** . Appuyez **Repérer point** sur pour mettre l'instrument en mode **STD**. Le pointeur laser cesse de clignoter et se déplace pour se positionner à l'emplacement

EDM. Lorsque vous appuyez sur **Accepter** pour stocker le point, l'instrument retourne automatiquement au mode **TRK** et le pointeur laser reprend son clignotement. Pour mesurer de nouveau et mettre à jour les deltas d'implantation, appuyez sur **Mesurer** après avoir appuyé sur **Repérer point** et avant d'appuyer sur **Accepter**.

Appuyez sur **Stocker** .

Le logiciel retourne à l'écran de sélection.

7. Continuez de sélectionner et mesurer des points le long de la route, ou sélectionnez une méthode d'implantation différente.

NOTE –

- *Pour les polygones 5D / Interface, il peut être que la cible ne coïncide pas avec la position du projet parce que la cible est calculée en fonction de votre position courante.*
- *Si la polygone sélectionnée à implanter est une polygone 5D Routes convertit cette polygone à un talus. La valeur de pente calculée est définie par la pente entre la polygone 5D et la polygone 3D adjacente .*

Pour implanter une position par rapport à une route secondaire

L'option **Sélectionner la route secondaire** vous permet de référencer les détails d'implantation d'une route secondaire à une position en train d'être implantée sur une route (courante) principale. Cette option est particulièrement utile lors de l'implantation de la médiane d'une autoroute à double chaussée/divisée. Elle permet de positionner un piquet unique avec les détails d'implantation pour les bords à gauche et à droite de la médiane.

1. Appuyez sur **☰** et sélectionnez **Implanter**.
2. Appuyez sur **Routes de Implantation**.
3. Sélectionnez le fichier GENIO. Appuyez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez la route principale. Appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez une valeur dans le champ **Hauteur antenne/cible**. Appuyez sur **Suivant**.

La route principale s'affiche.


6. Sélectionnez la position à implanter sur la route primaire. La position doit être sur une polygone 3D.
7. Dans le menu appuyer et rester, appuyez sur **Sélectionner la route secondaire**.

La route secondaire s'affiche dans la vue en plan.


TIP – Pour désélectionner une route secondaire, sélectionnez une position sur une polyligne 3D et puis, dans le menu appuyer et rester, sélectionnez **Sélectionner la route secondaire** et puis appuyez sur **Aucune**.

8. Pour sélectionner la position à implanter sur la route secondaire:
 - a. Appuyez et rester dans la vue en plan ou en profil en travers et sélectionnez **Afficher le profil en travers secondaire**.

La valeur de station calculée sur la route secondaire (1) de la position sélectionnée sur la route principale (2), avec le déport calculé (3) à partir de la position sélectionnée jusqu'à la route secondaire s'affiche en haut de l'écran :

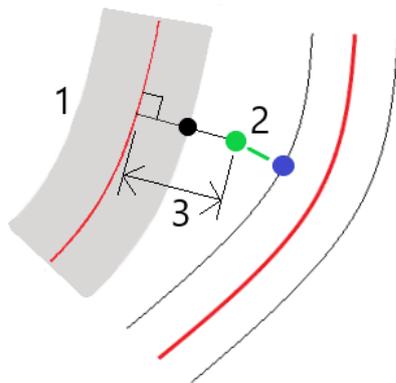

- b. Le profil en travers de la route secondaire (1) à la station calculée est affiché avec la position sélectionnée à implanter sur la route principale (2). Appuyez sur la ligne (3) précédant la position que vous voulez implanter sur la route secondaire :

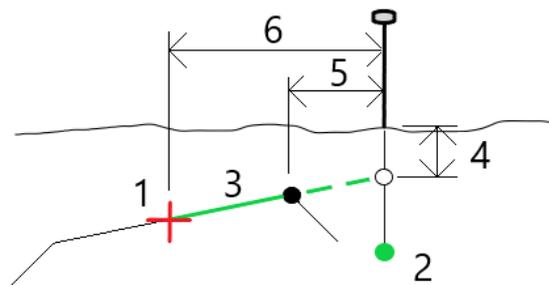

Les détails d'implantation pour la route secondaire indiqués dans l'écran **Confirmer deltas implantés** comprennent Dist V. à la route (4), Déport de construction horizontal (calculé) (5) et Distance à l'axe en plan (6).

Implantation d'une route GENIO

9. Appuyez sur **Accepter** .
10. Appuyez sur **Commencer**. Utilisez la vue en plan ou en profil en travers pour naviguer au point.
11. Lorsque le point se trouve dans la tolérance, mesurez le point et marquez le jalon avec les deltas pour les routes principales et secondaires.

Caractéristiques d'implantation pour tous les types de route

En fonction de la méthode d'implantation sélectionnée, vous pouvez ajouter plus caractéristiques à la route ou modifier des caractéristiques existantes lors de l'implantation de la route.

Vue en plan et vue en profil en travers

Pour changer entre la vue en plan et la vue en profil en travers, appuyez sur  ou , ou appuyez sur la touche **Tab**.

Vue en plan

La vue en plan affiche :

- L'axe en plan/polyligne principale comme une ligne rouge.
- D'autres polygones comme des lignes noires
- Les déports de construction comme des lignes vertes
- Les déports inclinés comme des lignes en pointillés

Avant l'implantation

Avnt l'implantation la vue en plan affiche :

- Les déports de construction comme des lignes vertes
- Les déports inclinés comme des lignes en pointillés

À côté de la vue en plan, avant l'implantation le logiciel affiche :

- Station (lors de l'implantation sur une polyligne)
- Nom de polyligne (lors de l'implantation d'une station sur une polyligne ou la mesure de la position par rapport à une polyligne)

Pour une route RXL, le logiciel utilise le nom de polyligne de la définition de profil en travers type. Lorsque le déport est 0,000 m, le nom de la polyligne passe par défaut à CL.

- L'élévation de projet de la position sélectionnée (affichée en rouge si modifiée)

- Déports de construction
- Lors de l'implantation d'une station sur une polyligne, le logiciel affiche également :
 - Type
 - Déport
 - Elévation (affichée en rouge si modifiée)
- Lors de l'implantation d'un talus le logiciel affiche également :
 - Les valeurs de talus de projet
 - Largeur de fossé coupé (routes RXL uniquement)
- Lors de l'implantation d'un déport incliné, le logiciel affiche également :
 - Le déport incliné
 - La déviation d'angle/azimut

Lors de l'implantation


Lors de l'implantation, la vue en plan affiche une ligne pointillée verte tracée à partir de la position courante jusqu'à :

- l'axe en plan/polyligne principale lors de la mesure de votre position par rapport à la route et si vous vous trouvez à moins de 30m de l'axe en plan/polyligne
- la polyligne sélectionnée lors de la mesure de votre position par rapport à la polyligne et vous vous trouvez à moins de 5m de la polyligne

À côté de la vue en plan, lors de l'implantation, le logiciel affiche :

- L'élévation de votre position courante (indiquée en bleu)
- Lors de l'implantation d'un talus, le logiciel affiche également :
 - La valeur du talus définie par votre position courante (affichée en blue)
 - La valeur du talus du projet (affiché en rouge si modifié)
- **Hors route** s'affiche si votre position courante est avant le début de la route ou au-delà de la fin de la route.
- **Indéfini** s'affiche lorsque des éléments d'axe en plan consécutifs sont non tangentiels et votre position courante est au-delà du point tangente de fin de l'élément entrant mais avant le point tangente de début de l'élément suivant et vous vous trouvez à l'extérieur de la route. Voir la position 1 dans le diagramme ci-dessous.

- Lorsque les éléments d'axe en plan consécutifs sont non tangentiels et votre position courante est avant le point tangente de fin de l'élément entrant mais après le point tangente de début de l'élément suivant et vous vous trouvez à l'intérieur de la route (voir la position 2 dans la figure ci-dessous), les valeurs de station, de déport et de distance verticale sont indiquées relatives à l'élément horizontal le plus près de votre position afin de déterminer quelle partie de la route à utiliser.

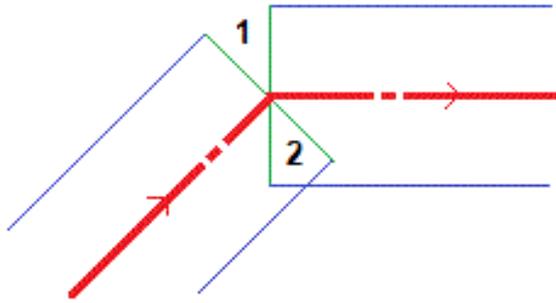

Vue en profil en travers

Le profil en travers qui s'affiche est orienté dans la direction de station croissante. Votre position courante et la cible sont indiquées. Si la cible a des déports de construction spécifiés, le cercle simple plus petit indique la position sélectionnée et le double cercle indique la position sélectionnée ajustée pour le(s) déport(s) de construction spécifié(s). Le(s) déport(s) de construction s'affichent comme des lignes vertes.

Lorsque vous affichez le profil en travers, le talus en déblai ou en remblai approprié s'affiche pour le côté de la route sur laquelle vous vous trouvez actuellement.

NOTE – Si vous avez configuré le champ **Déblai/remblai du projet sur Perpendiculaire** dans l'écran **Options d'implantation**, la position de déblai/remblai perpendiculaire est tracée sur le projet dans la vue en profil en travers uniquement lors de la mesure des positions par rapport à la route. Du fait que la vue de profil en travers n'est pas tracée à l'échelle, la position perpendiculaire peut sembler légèrement incorrecte (c'est à dire pas exactement perpendiculaire).

Appuyez et restez dans la vue en profil en travers pour définir un **talus** ou **sol de fondation**.

Informations sur la position courante

La partie inférieure de la vue en plan ou en profil en travers indique votre position courante par rapport à l'élément implanté:

- Pour sélectionner l'affichage delta, appuyez sur la flèche à gauche des deltas de navigation.
- Appuyez sur **Options** pour des options supplémentaires d'affichage de delta.

NOTE –

- *Si vous utilisez un instrument conventionnel, les valeurs de route ne s'affichent qu'après vous avez effectué une mesure de distance.*
- *Si la route ne consiste en qu'un axe en plan et un profil en long projet, la valeur **Dist V.** indique la distance verticale au profil en long projet.*

Informations du capteur d'inclinaison GNSS

Lors de l'utilisation d'un récepteur GNSS avec un capteur d'inclinaison intégré, vous pouvez :

- Appuyez sur **eBulle** pour afficher une bulle électronique
- Configurer le type de levé de produire un avertissement lorsque la mire se trouve hors d'une **Tolérance d'inclinaison** spécifiée.
- Pour configurer les paramètres de qualité, de précision et d'inclinaison, appuyez sur **Options**.

Navigation de l'implantation.

Pendant l'implantation le logiciel vous aide à naviguer à la position sélectionnée sur la route. L'orientation de l'affichage suppose que vous vous déplacez tous le temps en avant.


Orientation d'affichage de l'implantation

Sélectionnez l'orientation d'affichage lors de la définition du votre type de levé ou, lorsque dans un levé, à partir de la touche programmable **Options**. Les options sont:

- Direction de déplacement – l'écran s'orientera afin que le haut de l'écran soit dirigé dans la direction de déplacement.
- Nord – l'écran s'orientera afin que la flèche au nord soit dirigé vers le haut de l'écran.
- Azimut de référence – l'écran s'orientera à l'azimut de la route.

Compréhension des directions de navigation

Comme indiqué dans le diagramme ci-dessous, les valeurs dans les champs **Allez en avant/Allez en arr** (1) et **Allez à gauche/Allez à droite** (2) sont relatives au profil en travers du point que vous implantez (3). Elles *ne sont pas* relatives à la direction du déplacement courant (4), ou à la direction de station croissante (5) à votre position courante (6).

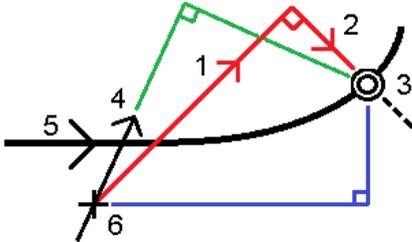


Comportement des déports/caractéristiques entrés au clavier et sélectionnés

Le comportement au temps d'implantation diffère selon si le déport/la polyligne a été sélectionné graphiquement, sélectionné dans une liste, ou entré au clavier.

- Si vous sélectionnez une polyligne graphiquement ou sélectionnez une polyligne dans la liste, la valeur Allez à droite/Allez à gauche se met à jour afin de refléter toute modification à la géométrie à cause des modifications au profil en travers type ou d'élargissement.
- Si vous entrez une valeur de déport numérique (effectivement définissant une polyligne "en vol") cette valeur est maintenue pour la longueur entière de la route.

Considérez le diagramme suivant:

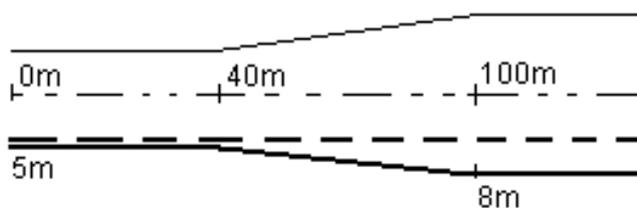

Si vous sélectionnez un déport/polyligne ayant une valeur de déport de 5m, la valeur de déport se met à jour afin de suivre la ligne solide pour des stations ultérieures. Dans cet exemple, le déport change de 5m à 8m entre les stations 40m et 100m et puis est maintenu à 8m pour des stations ultérieures.

Si vous entrez 5m pour le déport, le déport suit la ligne à traits. C'est à dire, le déport de 5m est maintenu pour des stations ultérieures.

Pour naviguer au point dans un levé conventionnel

Si vous utilisez le mode **Direction et distance** :

1. Maintenez l'écran d'affichage devant vous pendant que vous vous déplacez en avant dans la direction indiquée par la flèche. La flèche pointe dans la direction du point que vous avez l'intention de mesurer (la « cible »).
2. Lorsque vous vous trouvez dans 3 mètres du point, la flèche disparaît et les directions intra/extra et à gauche/droite s'affichent, avec l'instrument comme un point de référence. Suivez les instructions ci-dessous pour naviguer dans ce mode.

Si vous utilisez le mode **Intra/Extra et à gauche/droite** mode:

1. Le premier affichage indique dans quelle direction il faut tourner l'instrument, et l'angle que l'instrument devrait afficher et la distance du dernier point implanté au point en cours d'implantation.
2. Tournez l'instrument (deux flèches s'afficheront lorsqu'il est sur la ligne), et dirigez la personne avec la canne sur la ligne.

Si vous utilisez un instrument servo, et le champ **Tour auto servo** dans le type de levé est configuré sur **AH et AV** ou **AH seul** l'instrument tourne automatiquement au point. Si vous travaillez en mode robotique, ou si le champ **Tour auto servo** dans le type de levé est configuré sur **Désactivé**, l'instrument ne tourne pas automatiquement.

3. Si l'instrument n'est pas en mode **TRK**, tapez **Mesurer** pour effectuer une mesure de distance.
4. L'affichage indique la distance par laquelle la personne avec la canne devrait se déplacer vers ou depuis l'instrument.
5. Dirigez la personne avec la canne et effectuez une autre mesure de distance.
6. Répétez les étapes 2 – 5 jusqu'à ce que le point soit localisé (quatre flèches s'affichent), puis marquez le point.
7. Si une mesure est dans les tolérances angulaires et de distance, tapez **Stocker** à tout moment pour accepter la mesure courante. Si l'instrument est en mode **TRK** et vous avez besoin d'une mesure de distance d'une précision plus haute, tapez **Mesurer** pour effectuer une mesure **STD** et puis tapez sur **Stocker** pour accepter cette mesure. Pour abandonner la mesure **STD** et remettre l'instrument en mode **TRK**, tapez **Esc**.

Si vous utilisez un instrument robotique à distance de la cible:

- l'instrument poursuit automatiquement le prisme au fur et à mesure qu'il se déplace
- l'instrument met à jour continûment l'affichage graphique
- l'affichage graphique est inversé et les flèches s'affichent à partir de la cible (prisme) à l'instrument

Pour naviguer au point Topo dans un levé GNSS

1. Maintenez l'écran d'affichage devant vous pendant que vous vous déplacez en avant dans la direction indiquée par la flèche. La flèche pointe dans la direction du point que vous avez l'intention de mesurer (la « cible »).
2. Lorsque vous vous trouvez dans 3 mètres du point, la flèche disparaît et la cible à centre noir s'affiche.

Lorsque la cible à mille s'affiche, ne changez pas votre orientation. Faites face toujours à la même direction et ne vous déplacez qu'en avant, en arrière, à gauche ou à droite.

3. Continuez de vous déplacer en avant jusqu'à ce que la croix, représentant votre position courante, couvre la cible à centre noir, représentant le point. Marquez le point.

Pour implanter par rapport à un MNT

Vous pouvez implanter par rapport à un modèle numérique de terrain (MNT) lors de l'implantation, où la navigation horizontale est relative à la route mais la valeur delta déblai/remblai affichée est à partir de votre position actuelle au MNT sélectionné.

1. Dans l'écran Implanter, appuyez sur la touche programmable **Options**.
2. Dans la boîte de groupe **Deltas**, appuyez sur **Modifier** et, si requis, sélectionnez le delta **Élévation du MNT**. Appuyez sur **Accepter**.
3. Dans la boîte de groupe **MNT**, sélectionnez le MNT.
4. Si requis, dans le champ **Déport au MNT**, spécifiez un déport au MNT. Appuyez sur **►** et sélectionnez si le déport doit être appliqué verticalement ou perpendiculairement au MNT. La valeur de **MNT Dist. V** est à la position décalée.
5. Implantez la route comme d'habitude.

NOTE – *Lorsqu'une construction horizontale est appliquée, la valeur déblai/remblai signalé est au MNT à la position sélectionnée pour l'implantation et non au MNT à votre position courante.*

Lors de l'affichage du profil en travers, le MNT s'affiche à votre position courante comme une ligne verte. Un cercle sur le MNT indique votre position projetée verticalement à la surface.


TIP – Pour vérifier l'épaisseur de couche lors de la construction d'une route, définissez un MNT pour la couche précédente et puis, lors de l'implantation de la couche courante, appuyez sur **Options** et dans la boîte de groupe **Deltas**, appuyez sur **Modifier** et sélectionnez le delta **MNT Dist.V**.

Pour implanter un déport incliné

Utilisez cette méthode d'implantation pour implanter une position qui n'est pas définie à angle droit de l'axe en plan/ polyligne, par exemple lors de l'implantation des caniveaux ou des culées de pont.

Déport incliné d'exemple

La figure ci-dessous illustre un point défini par une inclinaison en avant et un déport à droite. Le point à implanter (1) est défini à partir de la station (3) par un déport (5) le long de l'inclinaison (2). Il est possible de définir l'inclinaison par un angle delta en avant ou en arrière vers une ligne (6) à angle droit à la route en cours d'implantation (4) ou, alternativement, l'inclinaison peut être défini par un azimut.

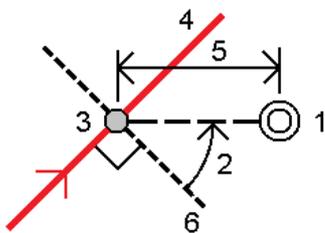

Pour implanter une position à un déport incliné

1. Dans le champ **Implanter**, sélectionnez **Déport incliné**. Appuyez sur **Station** pour sélectionner la station sur l'axe en plan/polyligne principale à partir duquel le déport incliné sera appliqué.

TIP – Pour implanter un déport incliné par rapport à une valeur de station nominale (où la station ne doit pas coïncider avec un profil en travers) sélectionnez toute station sur l'axe en plan/ polyligne principale et puis appuyez et restez dans la carte et appuyez sur **Sélectionner la station** et entrez une valeur de station.

2. Pour définir le déport incliné :
 - a. Appuyez sur **Déport incliné**.
 - b. Entrez les valeurs de **Déport** et **Incliné**. Appuyez sur **►** pour changer la direction du déport ou de l'inclinaison.
 - c. Pour définir l'élévation du point, sélectionnez :
 - **Pente de la polyligne** – pour calculer l'élévation par une pente à partir de l'élévation sur la polyligne à la station sélectionnée.

- **Delta de la polyligne** – pour calculer l'élévation par un delta à partir de l'élévation sur la polyligne à la station sélectionnée.
- **Entrer** pour entrer l'élévation.

Si la route n'a qu'un axe en plan/polyligne principale, il faut entrer l'élévation.

d. Appuyez sur **Accepter** .

3. Pour implanter des points décalés de la route, ainsi laissant la route dégagée pour la construction, [définissez un déport de construction](#).
4. Appuyez sur **Commencer**.
5. Utilisez la [vue en plan](#) pour naviguer au point. Voir [Navigation de l'implantation., page 29](#).
6. Lorsque le point se trouve dans la tolérance, appuyez sur **Mesurer** pour mesurer le point.

Lors de l'utilisation d'un Station totale de scan Trimble SX12 mode en **TRK** avec le *pointeur laser activé*, l'écran **Implantation** affiche la touche programmable **Repérer point** programmable au lieu de la touche programmable **Mesurer** . Appuyez **Repérer point** sur pour mettre l'instrument en mode **STD**. Le pointeur laser cesse de clignoter et se déplace pour se positionner à l'emplacement EDM. Lorsque vous appuyez sur **Accepter** pour stocker le point, l'instrument retourne automatiquement au mode **TRK** et le pointeur laser reprend son clignotement. Pour mesurer de nouveau et mettre à jour les deltas d'implantation, appuyez sur **Mesurer** après avoir appuyé sur **Repérer point** et avant d'appuyer sur **Accepter**.

Déports de construction

Pour implanter des positions décalées de la route, ainsi laissant la route dégagée pour la construction, définissez un ou plus déports de construction pour la route. Le déport de construction sera appliquée à toutes les positions dans la route.

Dans la vue en plan ou en profil en travers, un déport de construction est indiqué par une ligne verte en pointillés, et un cercle vert solide indique la position sélectionnée ajustée pour les déports de construction.

Lorsque vous définissez un déport de construction pour une route, le déport de construction est :

- utilisé pour toutes les routes du même format de fichier dans la même étude.
- utilisé pour tous les levés suivants de la route dans la même étude, jusqu'à ce qu'un déport de construction différent soit défini/
- n'est pas utilisé pour la même route lorsqu'elle est accédée à partir d'une étude différente.

Pour définir un déport de construction, appuyez et restez dans la vue en plan ou la vue en profil en travers et sélectionnez **Définir déports de construction**.

Déports de construction horizontaux

Lors de l'implantation à une polyligne ou lors de l'implantation des stations sur une polyligne, vous pouvez définir un déport de construction horizontal où :

- Une valeur négative permet de décaler le point à gauche de l'axe en plan/polyligne principale.
- Une valeur positive permet de décaler le point à droite de l'axe en plan/polyligne principale.

Pour toutes les autres polygones, y compris des polygones de talus, vous pouvez définir un déport de construction horizontal où :


- Une valeur négative permet de décaler le point vers l'axe en plan/polyligne principale (intra).
- Une valeur positive permet de décaler le point depuis l'axe en plan/polyligne principale (extra).

NOTE – Lors de l'implantation d'un talus avec déports de construction à l'endroit où vous souhaitez stocker une position au niveau du point d'entrée en terre et de la position du déport, sélectionnez la case à cocher **Stocker pt. d'entrée en terre et déport de construction** lors de la définition du déport de construction. Voir [Point d'entrée en terre](#).

Appuyez sur ► à côté du champ **Déport horizontal** pour spécifier s'il faut appliquer le déport :

- Horizontalement
- à l'inclinaison de la ligne depuis la polyligne précédente à la polyligne courante dans le profil en travers
- à l'inclinaison de la ligne depuis la polyligne courante à la polyligne suivante dans le profil en travers

Le diagramme suivant illustre un **Déport horizontal (1)**, une **Pente précédente décalée (2)** et une **Pente suivante décalée (3)** appliqués à une position. Pour l'option **Pente précédente**, l'inclinaison du déport est définie par l'inclinaison de l'élément (4) avant la position (5) sélectionnée à planter. Pour l'option **Pente suivante**, l'inclinaison du déport est définie par l'inclinaison de l'élément (4) après la position (6) sélectionnée à planter. La valeur du **Déport vertical** dans le diagramme est de 0,000.

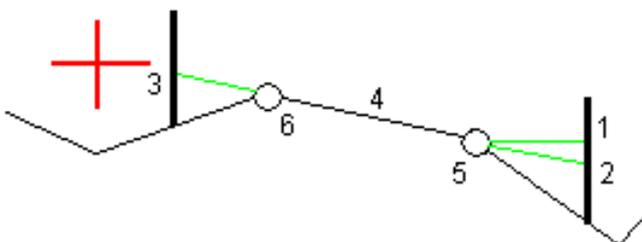

NOTE – Pour les points avec un déport de zéro, vous ne pouvez pas appliquer les déports de construction horizontaux à la valeur inclinée de la ligne précédente.

Lors de la mesure des positions par rapport à une polyligne (sauf par l'option **Mesurer la polyligne la plus proche**) ou l'implantation d'une station sur une polyligne, vous pouvez définir un déport horizontal par votre position courante. Pour ce faire:

1. Appuyez sur ► à côté du champ **Déport horizontal** et sélectionnez **Calculé**.
2. Naviguez à la position où vous voulez implanter le piquet.

Le delta de navigation **Allez à gauche / Allez à droite** est remplacé par la distance à l'axe en plan lorsque le déport horizontal est **Calculé**.

3. Mesurez et stockez le point.


Le déport horizontal calculé est rapporté dans les **Deltas implantés**.

Routes GENIO

Pour une route GENIO, appuyez sur ► à côté du champ **Déport horizontal** pour spécifier s'il faut appliquer le déport :

- perpendiculaire à la polyligne principale de la sous-polyligne implantée
- perpendiculaire à la sous-polyligne implantée

Le diagramme suivant illustre un **Déport horizontal (1)** appliqué perpendiculaire à la polyligne principale (2) et un **Déport horizontal (3)** appliqué perpendiculaire à la sous-polyligne (4).

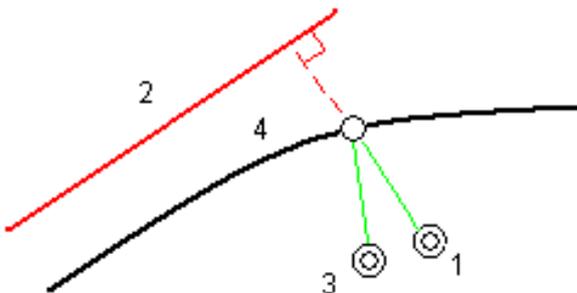

Lors de l'implantation des stations sur une polyligne, vous pouvez définir un déport horizontal par la distance à partir de la position sélectionnée à la polyligne principale. Pour ce faire:

1. Appuyez sur ► à côté du champ **Déport horizontal** et sélectionnez **Vers principale**.
2. Naviguez à la cible qui sera à la polyligne principale
3. Mesurez et stockez le point.

Le déport horizontal calculé est rapporté dans les **Deltas implantés**.

Cette option n'est pas disponible si la polyligne implantée est une polyligne 5D ou si le déport horizontal est appliqué perpendiculaire à la sous-polyligne.

Lors de la mesure des positions relatives à une polyligne ou à une station sur une polyligne, vous pouvez définir un déport horizontal par la distance à partir de la position sélectionnée à votre position courante. Pour ce faire:

1. Appuyez sur **▶** à côté du champ **Déport horizontal** et sélectionnez **Calculé**.
2. Naviguez à la position où vous voulez implanter le piquet.

Le delta de navigation **Allez à gauche / Allez à droite** est remplacé par le déport de construction horizontal calculé.

3. Mesurez et stockez le point.

Le déport horizontal calculé est rapporté dans les **Deltas implantés**.

Cette option n'est pas disponible si le déport horizontal est appliqué perpendiculaire à la sous-polyligne.

Déports de construction verticaux

Vous pouvez appliquer un déport de construction vertical à un point où :


- Une valeur négative permet de décaler des points vers le bas.
- Une valeur positive permet de décaler des points vers le haut.

La valeur **Déport vertical** spécifiée n'est pas appliquée à une surface MNT.

Appuyez sur **▶** à côté du champ **Déport Vertical** pour spécifier s'il faut appliquer le déport :

- verticalement
- perpendiculaire à l'élément dans le profil en travers avant le point implanté

Le diagramme suivant illustre un **Déport vertical** appliqué verticalement (1) et un **Déport vertical** appliqué perpendiculaire (2) à l'élément du profil en travers précédent (3).

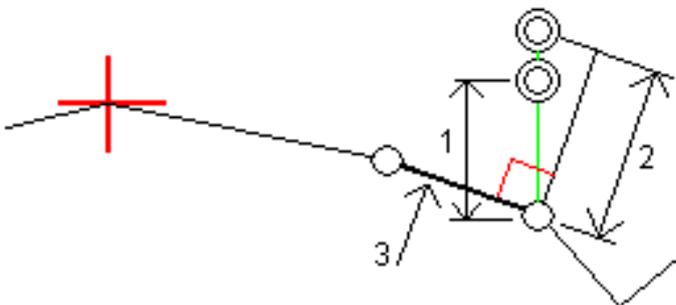

Déports de construction de station


Pour les routes LandXML, 12da et GENIO vous pouvez appliquer un déport de construction de station où :

- Une valeur positive effectue le déport du point dans la direction de station croissante (En avant).
- Une valeur négative effectue le déport du point dans la direction de station décroissante (En arrière).

NOTE -

- Vous ne pouvez pas appliquer un déport de construction de station à une polyligne 5D de route GENIO qui représente une position de point d'entrée en terre.
- Le déport de construction de station est appliqué de façon tangentielle à la polyligne implantée.

Les déports de construction de station sont utiles pour le positionnement des puisards le long d'une section courbée de la route, comme indiqué dans le diagramme suivant. Du fait que le puisard (1) est habituellement positionné avant la mise en place de la bordure (2) et du canal, en décalant la station en avant (3) et en arrière (4) et horizontalement à gauche (5) et à droite (6), le puisard peut être positionné avec l'orientation correcte.

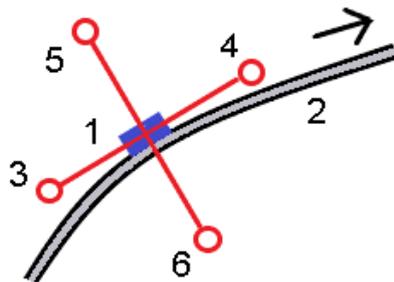

Talus

Sous certaines circonstances, il se peut que vous deviez ajouter ou modifier le talus.

NOTE - Le talus, et toute modification au talus, est écarté après la mesure d'une position ou lorsque vous quittez l'écran d'implantation.

Ajout d'un talus

Vous pouvez ajouter un talus lors de l'implantation d'une station sur une polyligne ou la mesure de votre position par rapport à une polyligne. La polyligne est, par défaut, la polyligne d'épaulement mais vous pouvez sélectionner une polyligne différente comme la polyligne d'épaulement si requis. Vous ne pouvez pas ajouter un talus à l'alignement.

1. Dans l'écran d'implantation, appuyez et restez sur la [vue en plan ou en profil en travers](#) et sélectionnez **Ajouter un talus**.
2. Complétez les détails définissant le talus.

NOTE – L'ajout d'un talus lors de l'implantation est disponible uniquement pour une route RXL. Cependant, lors de la définition d'une route GENIO, vous pouvez ajouter une nouvelle polyligne et puis éditer son type afin qu'elle soit une **Polyligne 5D d'interface**, ce qui ajoute effectivement un talus.

Modification d'un talus

Si la valeur de pente en déblai ou en remblai du projet ou la valeur de largeur de fossé en déblai n'est pas applicable, remplacez la valeur avec une nouvelle valeur.

1. Dans l'écran d'implantation, appuyez et restez sur la [vue en plan ou en profil en travers](#) et sélectionnez **Modifier le talus**.
2. Complétez les détails définissant le talus.

Sous certaines circonstances, il peut être préférable d'ajuster la valeur de pente en déblai ou en remblai à la valeur définie par la pente de la polyligne courante à la polyligne suivante ou de la polyligne précédente à la polyligne courante. Dans le champ **Pente déblai** ou le champ **Pente remblai**, sélectionnez **Pente à la polyligne suivante** ou **Pente de la polyligne précédente**. Le champ **Pente** se met à jour avec la valeur de pente appropriée.

L'exemple ci-dessous indique où vous pourriez sélectionner l'option **Pente à la polyligne suivante** ou la **Pente de la polyligne précédente** pour une pente en déblai. Une procédure semblable peut être utilisée pour une pente en remblai.

NOTE – Les options de pente à la polyligne suivante ou précédente sont disponibles :

- Uniquement si une polyligne suivante ou précédente existe.
- Dans le champ **Pente déblai**, les options ne sont disponibles que lorsque les valeurs de pente suivante ou précédente sont positives, c'est à dire, si elles définissent une pente en déblai.
- Dans le champ **Pente remblai**, les options ne sont disponibles que lorsque les valeurs de pente suivante ou précédente sont négatives, c'est à dire, elles définissent une pente en remblai.

Quelques fois, en particulier pour les fichiers de route LandXML, le talus peut spécifier seulement une valeur de pente, et l'autre est nulle (?) Si, lors de l'implantation d'un talus, les valeurs de talus calculées et du projet en haut de l'écran de navigation sont nulles, cela indique que la valeur de pente non définie est requise pour implanter le point d'entrée en terre. Utilisez l'option **Éditer le talus** pour spécifier la valeur de pente afin de permettre l'implantation du point d'entrée en terre.

Vous pouvez également :

- changer le nom de la polyligne
- sélectionner une polyligne différente comme la polyligne d'épaulement, si requis.

Un talus s'affiche en rouge si modifié.

Le diagramme suivant présente un exemple typique dans lequel il se peut que ces options soient utiles.


Sélection d'une polyligne différente come la polyligne d'épaulement

1. Dans l'écran d'implantation, appuyez et restez sur la vue en plan ou en profil en travers et sélectionnez **Modifier le talus**.
2. Dans le champ **Polyligne d'épaulement** appuyez sur la flèche et puis sélectionnez une nouvelle polyligne au moyen de l'une de ces méthodes.
 - Appuyez sur une polyligne dans l'écran
 - Si approprié pour votre contrôleur, utilisez les touches directionnelles gauche/droite
 - Appuyez et restez sur l'écran et sélectionnez la polyligne dans la liste

La polyligne d'épaulement courante s'affiche comme un cercle bleu solide.


Exemple - sélectionnez la polyligne d'épaulement et modifier le talus

Le diagramme ci-dessous présente un exemple typique dans lequel il se peut que vous sélectionniez une polyligne différente comme la polyligne d'épaulement. Dans cet exemple, le dessin original avec l'épaulement à la polyligne C est en remblai, produisant ainsi une zone de remblai indésirable (1). En sélectionnant la polyligne B comme la polyligne d'épaulement, le nouveau dessin se trouve maintenant en déblai et la zone de remblai indésirable n'existe plus.

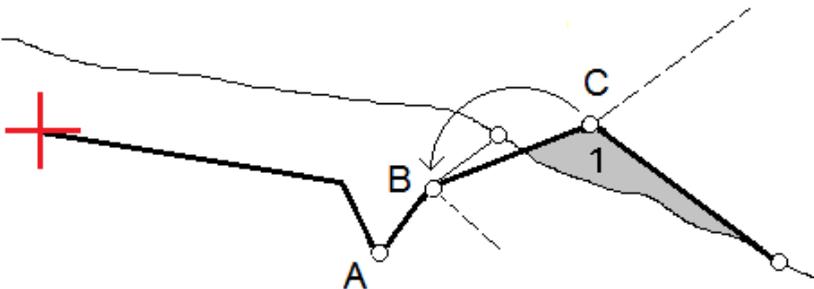

Avec la polyligne **B** sélectionnée comme la polyligne d'épaulement, la pente en déblai peut être définie en conservant la valeur de pente du projet ou en entrant une autre valeur au clavier. Alternativement, la pente en déblai peut être définie en sélectionnant l'une des options suivantes :


- L'option **Pente de la polyligne précédente** pour définir la pente en déblai comme la pente à partir de la polyligne précédente **A** à la nouvelle polyligne d'épaulement **B**, produisant une position de point d'entrée en terre à **(2)**.
- L'option **Pente à la polyligne suivante** pour définir la pente en déblai comme la pente à partir de la nouvelle polyligne d'épaulement **B** à la polyligne suivante **C**, produisant une position de point d'entrée en terre à **(3)**.

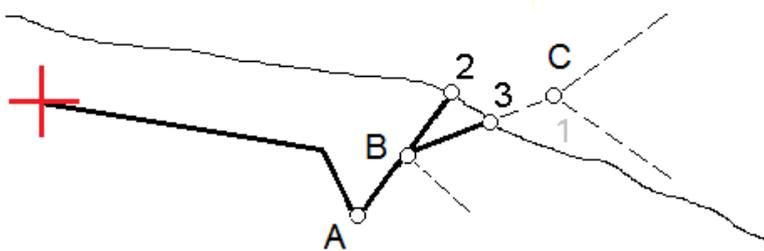

Le point d'entrée en terre

Le point d'entrée en terre est le point auquel le talus du projet intersecte avec la terre.

La position d'intersection actuelle du talus avec la surface de sol existante – le point d'entrée en terre – est déterminée de façon itérative (par répétition). Le logiciel calcule l'intersection d'un plan horizontal passant à travers la position courante, et soit le talus en déblai soit le talus en remblai, comme indiqué dans le diagramme suivant, où x_n est la valeur **Allez à droite/gauche**.

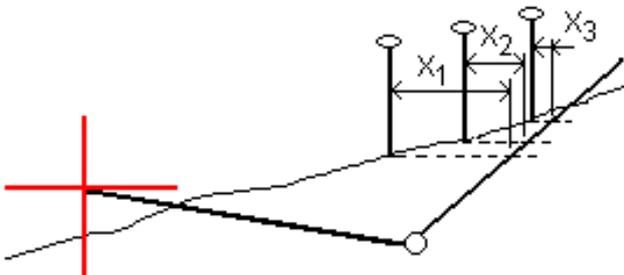

La vue en plan, affiche la position de point d'entrée en terre calculée. La valeur inclinée calculée (en bleu) et la valeur inclinée du projet s'affichent en haut de l'écran.

Le profil en travers s'affiche en regardant dans la direction de la station croissante. Votre position courante et la cible calculée sont indiquées. Une ligne est tracée (en bleu) de la position d'épaulement jusqu'à votre position courante pour indiquer la pente calculée.

Des lignes vertes indiquent si le point d'entrée en terre a des dés déports de construction spécifiés. Le cercle simple plus petit indique la position d'entrée en terre sélectionnée et le double cercle indique la position sélectionnée ajustée pour les déports de construction spécifiés. Les déports de contraction ne s'affichent qu'après vous les avez appliqués.


NOTE – Pour les déports de talus dont la pente change entre les profils en travers type, le logiciel va calculer le talus pour les stations intermédiaires par l'interpolation de la valeur de pente.

Deltas implantés de point d'entrée en terre

Pour afficher l'écran **Rapport de delta de point d'entrée en terre**, appuyez sur **Rapport** dans l'écran **Confirmer écarts implantés** ou l'écran **Revoir étude**.

Les distances horizontales et verticales depuis le point d'entrée en terre à chaque polyligne s'affichent, jusqu'à et y compris l'axe en plan. Si le profil en travers type comprend une fossé en déblai, le rapport comprendra la position d'épaulement à la butée de la pente en déblai. Les valeurs rapportées excluent tout déport de construction spécifié.

Référez-vous au diagramme ci-dessous :

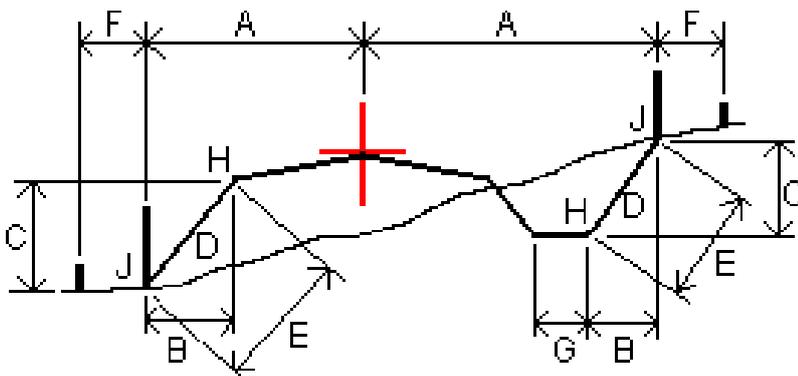

Où:

A	=	La distance à l'axe en plan
B	=	La distance horizontale au point d'épaulement
C	=	La distance verticale au point d'épaulement
D	=	La pente
E	=	La distance inclinée au point d'épaulement
F	=	Le déport de construction horizontal
G	=	Le déport de fossé
H	=	Le point d'épaulement
J	=	Le point d'entrée en terre


NOTE –

- Lorsque vous implantez un talus en remblai avec un sol de fondation, les deltas comme implantés comprennent la distance du point d'entrée en terre à l'intersection du sol de fondation avec le talus.
- La valeur dans le champ **Dist incl à épaul.** + **Constr. déport** comprend toute valeur de déport de construction spécifiée et détaille la distance inclinée depuis l'épaulement à la position implantée. La valeur est nulle (?) lorsqu'il n'y a aucun déport de construction horizontal appliqué ou lorsque le déport de construction horizontal est appliqué horizontalement.

Les talus

Définissez un talus lorsqu'il faut confirmer la construction d'une surface de route – typiquement une chaussée.

Référez-vous aux diagrammes suivants :

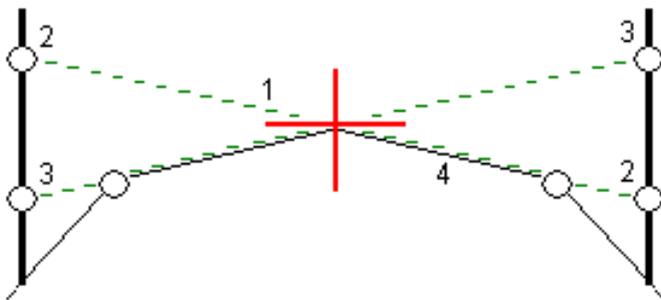

Typiquement un fil (1) est tendu d'un côté de la route à l'autre attaché à la position (2) sur chaque jalon. A la suite, le fil est contrôlé afin de s'assurer qu'il se trouve bien sur la surface de la route formée (4). Ensuite, on répète la procédure pour l'autre côté de la route en attachant le fil aux jalons à la position (3). Le profil en travers peut être décalé verticalement afin que le fil se trouve dessus la surface et ainsi il est plus facile de confirmer la construction. Si le profil en travers est décalé, il faut que la distance mesurée à partir du fil à la surface soit constante. L'option de talus signale les deltas, ainsi permettant de marquer le jalon avec les positions (2) et (3).

NOTE –

- Un talus doit être défini dans la vue en profil en travers.
- Un talus ne peut pas être défini lors de la mesure de votre position relative à la route ou lors de l'implantation d'un talus.

Pour définir un talus

1. Dans la vue en profil en travers, définissez un déport de construction horizontal, typiquement à **Pente précédente** et entrez un déport vertical, si requis.

Le cercle simple plus petit (8) indique la position sélectionnée et le double cercle (6) indique la position sélectionnée ajustée pour les déports de construction spécifiés. Le(s) déport(s) de construction s'affichent comme une ligne verte (7).

2. Tapez la ligne (1) qui définira le talus. La ligne sélectionnée s'affiche comme une ligne verte en gras.

NOTE – Vous ne pouvez pas sélectionner une ligne définissant une pente latérale pour définir un talus.

3. Dans le menu déroulant sélectionnez **Définir talus** et, entrez un **Déport du talus** si requis, et appuyez sur **OK**.


Une ligne verte à traits (2) s'étend de la ligne sélectionnée et se croise avec une ligne verticale (4) au point d'implantation cible (3).

4. Appuyez sur **Commencer**.

5. Naviguez à la cible et puis implantez la position.

6. Utilisez la valeur **Dist. V. talus** (5) pour marquer l'implantation avec la deuxième position.


NOTE – Pour désactiver la fonction de talus, tapez la ligne sélectionnée (1).

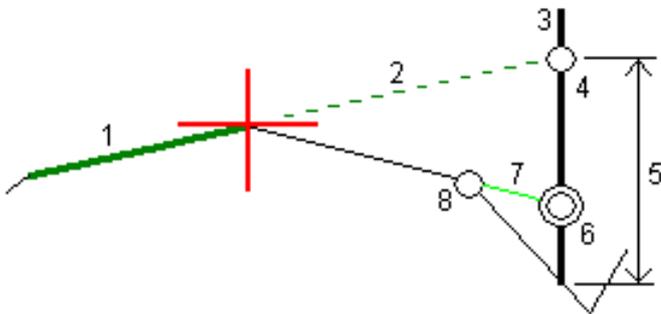

Sols de fondation

Définissez un sol de fondation quand le profil en travers représente la surface de la route finale et vous devez implanter les points définissant d'autres surfaces dans la route – typiquement le sol de fondation.

Les points de sol de fondation sont calculés en créant une ligne provisoire qui est parallèle à, et décalée de, une ligne entre 2 polygones dans le profil en travers. A la suite, les points peuvent être sélectionnés pour l'implantation:

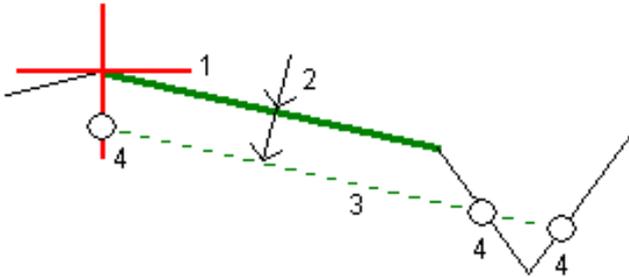

NOTE – Il faut que vous soyez dans la vue en profil en travers pour définir un sol de fondation. Vous ne pouvez pas définir un sol de fondation à partir de l'écran Méthode d'implantation ou lors de la mesure de votre position par rapport à une route ou une polyligne.

Pour définir un sol de fondation

1. Dans la vue en profil en travers, appuyez sur la ligne (1) que va définir le sol de fondation. La ligne sélectionnée s'affiche comme une ligne verte en gras.

NOTE – Vous ne pouvez pas sélectionner une ligne définissant une pente latérale pour définir un sol de fondation.

2. Dans le menu déroulant, sélectionnez **Définir le sol de fondation**, entrez la profondeur au sol de fondation (2) où la profondeur se trouve à partir de la ligne sélectionnée jusqu'à la surface du sol de fondation et appuyez sur **OK**.

Une ligne (3) à traits verte s'étend afin de se croiser avec toutes les lignes rencontrées dans le profil en travers. Si aucune intersection n'est trouvée, les points calculés sont créés aux mêmes déports de début et de fin que ceux de la ligne sélectionnée. Les cercles simples (4) indiquent les positions calculées.

3. Appuyez sur **Commencer**.
4. Tapez la position que vous voulez implanter.
5. Naviguez à la cible et puis implantez la position.
6. Pour quitter la fonction de sol de fondation, appuyez sur la ligne sélectionnée (1).

Rapports

Utilisez la fonction **Rapports** dans le logiciel pour créer des rapports pour les données des levés. Utilisez ces rapports pour vérifier les données sur le terrain, ou pour transférer des données du terrain à votre client ou au bureau pour un traitement ultérieur avec le logiciel de bureau.

Rapports d'implantation Routes

Pour afficher l'écran **Confirmer écarts implantés** avant de stocker un point, sélectionnez la case à cocher **Afficher avant stockage** dans l'écran **Options d'implantation** et puis sélectionnez le format requis dans le champ **Format de deltas d'implantation**.

Lors de l'implantation des routes, en plus des rapports d'implantation ajustés normaux fournis par le Trimble Access, les rapports d'implantation supplémentaires suivants sont disponibles:

Route – Pt d'entrée en terre + déports

Fournit des détails de tous les deltas routiers standard implantés plus une liste des distances horizontales et verticales des positions de profil en travers de la position de déport implantée. Les distances horizontales et verticales rapportées comprennent les déports de construction horizontaux et verticaux appliqués.

Fournit des détails de tous les deltas routiers standard implantés plus une liste des distances horizontales et verticales des positions de profil en travers de la position de déport implantée. Les distances horizontales et verticales rapportées comprennent les déports de construction horizontaux et verticaux appliqués.

Indications Route – Implantation

Fournit un affichage d'implantation simplifié qui présente la distance vertical (déblai/remblai) à la position de projet. Les valeurs de station et de déport appropriées ainsi que les détails de profil en travers (pour l'implantation du point d'entrée en terre sont rapportées, basées sur la méthode d'implantation de route.

Détails Route – Prof. en travers

Fournit tous les détails des deltas implanté routiers standard ainsi qu'une liste des éléments de profil en travers (gauche et droit) qui définissent le profil en travers du projet à la station sélectionnée.

Pour générer un rapport

1. Ouvrez l'étude contenant les données à exporter.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Rapport**.
3. Dans le champ **Format de fichier**, spécifiez le type de fichier à créer.
4. Appuyez sur  pour sélectionner un dossier existant ou en créer un nouveau.
5. Entrez un nom de fichier.

Par défaut, le champ **Nom de fichier** affiche le nom de l'étude courante. L'extension du nom de fichier est définie dans la feuille de type XSLT. Modifiez le nom de fichier et l'extension comme requis.

6. Si d'autres champs s'affichent, remplissez-les.

Vous pouvez utiliser les feuilles de type XSLT afin de générer des fichiers et des rapports basés sur les paramètres que vous définissez. Par exemple, lors de la génération d'un Rapport d'implantation, les champs **Tolérance horizontale d'implantation** et **Tolérance verticale d'implantation verticale** définissent les tolérances d'implantation acceptables. Lors de la génération du rapport vous pouvez stipuler les tolérances, ainsi tout delta d'implantation supérieur des tolérances définies s'affiche en couleur dans le rapport généré.

7. Pour afficher le fichier automatiquement après sa création, sélectionnez la case à cocher **Afficher fichier créé**.
8. Pour créer le fichier, tapez **Accepter**.

Sinon, exportez l'étude comme un fichier JobXML et puis utilisez l'utilitaire ASCII File Generator pour créer le rapport à partir du fichier JobXML exporté, utilisant la feuille de style XSLT requise comme le format de sortie. Pour télécharger cet utilitaire, visitez [Trimble Access Downloads page](#) et cliquez sur **Trimble File and Report Generator Utilitaire**.

Notices juridiques

www.trimble.com

Copyright and trademarks

© 2018–2021, Trimble Inc. Tous droits réservés.

Trimble, the Globe and Triangle logo, Autolock, CenterPoint, FOCUS, Geodimeter, GPS Pathfinder, GPS Total Station, OmniSTAR, RealWorks, Spectra, Terramodel, Tracklight, Trimble RTX, and xFill are trademarks of Trimble Inc. registered in the United States and in other countries.

Access, FastStatic, FineLock, GX, ProPoint, RoadLink, TerraFlex, TIP, Trimble Inertial Platform, Trimble Geomatics Office, Trimble Link, Trimble Survey Controller, Trimble Total Control, TRIMMARK, VISION, VRS, VRS Now, VX, and Zephyr are trademarks of Trimble Inc.

Microsoft, Excel, Internet Explorer, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Google and Android are trademarks of Google LLC.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Trimble Inc. is under license.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

All other trademarks are the property of their respective owners.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group, derived from the RSA Data Security, Inc, MD5 Message-Digest Algorithm.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (www.openssl.org/).

Trimble Access includes a number of open source libraries.

For more information, see [Open source libraries used by Trimble Access](#).